



LINEA TOSATRICI

ISTRUZIONI PER USO E MANUTENZIONE TOSATRICE A BATTERIA RICARICABILE PER CANI

10.8V 30W 2500G/M

COD. DM000447



REV.1



dairy-market

LO STORE DELL'ALLEVATORE

SOMMARIO

1. Dati tecnici	3
2. Fornita con	3
3. Norme di sicurezza	4
3.1 Introduzione	4
3.2 Simboli e avvertenze	4
3.3 Utilizzo ottimale	4
3.4 Principi di sicurezza	5
3.5 Abilità essenziali dell'operatore	5
4. Utilizzo della tosatrice	5
4.1 Controlli e note di utilizzo	5
4.2 Caricamento della batteria	7
4.3 Inserimento e rimozione della batteria	7
4.4 Scelta delle lame idonee	8
4.5 Pulizia delle lame	8
4.6 Corretta rimozione e sostituzione delle lame	8
4.7 Corretta messa in tensione delle lame	9
4.8 Oliatura delle lame e del ***pettine***	9
4.9 Accensione e spegnimento	9
4.10 Accorgimenti durante la tosatura	9
5. Manutenzione	10
5.1 Pulizia della testa tosatrice e del ***pettine***	10
5.2 Pulizia del caricabatterie e della batteria	10
5.3 Conservazione della tosatrice	10
6. Riparazioni	10
7. Tutela ambientale e smaltimento	12
8. Ricambi testata e blocco motore	14



QUESTO SIMBOLO ALL'INTERNO DEL PRESENTE MANUALE
INDICA UNA POSSIBILE SITUAZIONE DI PERICOLO.
SI RACCOMANDA PERTANTO DI ADOTTARE ADEGUATE
MISURE PREVENTIVE.

La tosatrice è esclusivamente progettata per essere utilizzata su cani e gatti.
È proibito utilizzare il dispositivo per scopi diversi, in particolare l'utilizzo su persone.

Nota: Pericolo di bloccaggio! Il dispositivo deve essere utilizzato solo con le lame montate.

1. DATI TECNICI

Alimentazione a batteria ricaricabile: 10.8V - 1,5 Ah - 1500 mAh al Litio

Potenza motore: 30 Watt

Velocità di taglio lama: 2.500 giri/min.

Protezione fusibile necessaria

Lunghezza: 230 mm

Lunghezza cavo: 6 metri

Peso: 590 g

Temperatura ambiente max: 0°C - 30°C

Umidità dell'aria max: 10% - 90% (relativa)

Rumorosità (LpAm): < 60 dB (A)

Accelerazione (avhw): < 2,6 m/sec²

Caricabatterie

Nome modello: BCC

Corrente di carica: 2 A

Peso: 300 g

Tempo di carica: ~1 ora a temperatura ambiente di 20°C

Temperatura ambiente max: ca. 0°C - 30°C

Umidità dell'aria max: 10% - 90% (relativa)

Tensione di rete: vedi targhetta del costruttore sul caricabatterie

Batteria

Tipo: Agli ioni di litio da 12 V

Temperatura di stoccaggio: 0° - 30° C

Umidità dell'aria: 10% - 75% (relativa)

Temperatura di esercizio

(caricamento/scaricamento): 10° - 30° C

Umidità dell'aria: 10% - 75% (relativa)

2. FORNITA CON

- Valigetta in alluminio
- Testina di taglio 10F
- Caricabatteria (carica fino a 12.6V)
- Batteria ricaricabile (B062574108)
- Olio lubrificante speciale
- Spazzolino
- Set 4 rialzi di diverse misure
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



3. NORME DI SICUREZZA

3.1 Introduzione



Questa sezione descrive le norme di sicurezza obbligatorie che devono essere osservate durante l'uso della tosatrice.



Tutti coloro che effettuano interventi sul dispositivo o che utilizzano il dispositivo devono obbligatoriamente leggere il manuale d'uso.

Il manuale d'uso deve essere accuratamente conservato nella custodia ed essere sempre accessibile.

3.2 Simboli e avvertenze

Il manuale d'uso contiene diversi simboli. Questi si riferiscono a pericoli potenziali o evidenziano informazioni tecniche che, se non rispettati, possono portare a lesioni personali, danni a proprietà o a un funzionamento non ottimale del dispositivo.

Simboli di pericolo

Attenzione

Indica una situazione potenzialmente pericolosa. In assenza di misure preventive, può provocare la morte o lesioni molto gravi.



Avvertenza

Indica una situazione potenzialmente pericolosa. In assenza di misure preventive, le conseguenze possono essere lesioni lievi o di minore entità.

Simboli d'informazione



Nota

Nota il cui mancato rispetto può comportare guasti o danni.



Nota illustrata

Questo simbolo, insieme al suo numero, si riferisce alle relative illustrazioni (**Pag 9**).

3.3 Utilizzo ottimale



L'utilizzo al quale il dispositivo è destinato è descritto a pag 3.

Per un utilizzo in tutta sicurezza, osservare le seguenti indicazioni:

Le informazioni "Dati Tecnici" corrispondono a limiti e valori di riferimento obbligatori.

L'utilizzo del dispositivo su altri animali, soprattutto su animali pericolosi quali animali da preda o simili, è considerato improprio. Ciò potrebbe comportare pericoli per la vita e per gli arti.

Il dispositivo non è destinato all'utilizzo da parte di bambini o disabili.

Se utilizzato con una prolunga o una presa portatile, assicurarsi che tali dispositivi siano posizionati in modo tale da non essere soggetti a schizzi o all'ingresso di umidità.

3.4 Principi di Sicurezza



Collegamenti elettrici

Inserire la spina solo in prese non danneggiate. Impianti difettosi possono provocare shock elettrici o cortocircuiti. Le prese esterne devono essere dotate di un interruttore di corrente di sicurezza (F1). Rispettare le normative nazionali applicabili.

Non lasciare mai la macchina incustodita con la batteria inserita o il caricabatterie con il cavo inserito. Tenere la macchina e il caricabatterie lontano dalla portata dei bambini e non lasciare che questi si avvicinino alla zona di lavoro. Usare solo batterie non danneggiate e cariche e solo caricabatterie in perfette condizioni di funzionamento. Rispettare le normative nazionali applicabili.

Estrarre la batteria dalla macchina durante gli interventi di manutenzione/riparazione/pulizia e scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente.

Rimuovere la batteria dal vano di carica quando il caricabatterie non è collegato alla presa di corrente. Riporre il caricabatterie, in un luogo non raggiungibile dai bambini, su una superficie salda, piana, asciutta, pulita e aperta, protetta da umidità e pioggia.

Accertarsi che il collegamento tra caricabatterie e batteria sia corretto. Durante la tosatura, accertarsi che le batterie siano fissate correttamente con la chiusura a scatto



Requisiti di manutenzione e controllo

Utilizzare la tosatrice solo se non danneggiata e in buone condizioni. Eventuali difetti dell'involucro esterno o del cavo di alimentazione devono essere corretti da un centro assistenza o da un tecnico.



Emissioni acustiche / Dispositivi di protezione individuale

Indossare occhiali e guanti protettivi!



Per la vostra protezione personale, vi consigliamo di indossare occhiali e guanti protettivi. I dispositivi di protezione individuale devono essere forniti dall'operatore.

Altri pericoli

Vi preghiamo di volerci comunicare il verificarsi di pericoli o potenziali pericoli non direttamente legati alla tosatura degli animali durante l'utilizzo del dispositivo. Ciò vale anche per i difetti tecnici che possano risultare pericolosi.

3.5 Abilità essenziali dell'operatore

L'utilizzo del dispositivo in tutta sicurezza richiede solo l'applicazione di piccole accortezze da parte dell'operatore. È essenziale, tuttavia, che queste vengano rispettate.

- L'operatore deve avere esperienza nella tosatura degli animali.
- L'operatore deve aver letto e compreso le istruzioni o deve essere stato istruito da un esperto sull'uso del dispositivo ed aver ricevuto le spiegazioni necessarie sui pericoli potenziali.

L'utilizzo del dispositivo da parte dei bambini è vietato.

4. UTILIZZO DELLA TOSATRICE

4.1 Controlli e note di utilizzo

Esistono pericoli derivanti dall'uso improprio di apparecchi elettrici, specialmente per gli apparecchi utilizzati nelle attività di allevamento di bestiame! Per questo motivo, prima di utilizzare il dispositivo, è necessario rispettare le seguenti misure per la prevenzione degli incidenti:



Esistono pericoli inerenti l'uso improprio delle apparecchiature elettriche, soprattutto quelle utilizzate negli allevamenti di bestiame! Di conseguenza, prima di usare la tosatrice, osservare le seguenti misure antinfortunistiche:

- Usare solo il caricabatterie fornito in dotazione. Il voltaggio indicato sulla targhetta costruttore del caricabatterie deve coincidere con quello dell'alimentazione di rete. In caso di dubbi, contattare un professionista.
- Usare solo batterie originali.
- Il caricabatterie e la batteria non vanno esposti alla luce diretta del sole e all'umidità, nemmeno durante la carica.
- Non toccare macchine che sono venute a contatto con liquidi. Non tosare animali bagnati. Eventuali liquidi infiltratisi nella macchina danneggiano l'isolamento elettrico. Di conseguenza, si corre il pericolo di scossa elettrica o cortocircuito. Pulire la macchina solo una volta asciutta con un pennello o la spazzola fornita in dotazione per la pulizia.
- La batteria deve essere caricata a una temperatura compresa tra 10°C e 40°C. Una temperatura diversa può causare pericolosi sovraccarichi.
- La temperatura ambiente attorno alla batteria non deve superare i 40°C (luce diretta del sole, fuoco, ecc) poiché può far esplodere la batteria.
- Non far penetrare oggetti metallici o infiammabili nelle aperture di ventilazione del caricabatterie per evitare scosse elettriche o danni e per evitare che quest'ultimo prenda fuoco.
- Subito dopo lo scaricamento della batteria (tosatura), lasciar passare 15 minuti prima di ricaricarla in modo da lasciarla raffreddare.
- Le aperture di collegamento/i contatti del caricabatterie devono essere sempre puliti, asciutti e privi di corpi estranei. Controllare i contatti e le aperture di collegamento prima di avviare la carica.
- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito può comportare un surriscaldamento a causa dell'eccessiva corrente. La batteria può esplodere o subire altri tipi di danneggiamenti.
- Caricare solo batterie completamente scariche, altrimenti perdono capacità. La batteria si scarica solo lasciando in funzione la tosatrice, cioè lasciandola in funzione finché non si spegne da sola.
- Prima di iniziare il lavoro, verificare che la batteria sia stata inserita correttamente
- Non arrotolare il cavo di alimentazione attorno al caricabatterie e tenerlo lontano da superfici e oggetti bollenti. In caso contrario si corre il rischio di rompere o danneggiare l'isolamento. Il cavo va regolarmente controllato alla ricerca di eventuali danni.
- Spegnerla la macchina prima di inserire o rimuovere la batteria
- Le batterie che non si caricano più possono danneggiare il caricabatterie e vanno sostituite.
- Le batterie guaste o esauste vanno riconsegnate al punto vendita o portate presso un centro di smaltimento autorizzato.
- È vietato aprire o bruciare la batteria. Così facendo si corre il rischio di subire gravi lesioni caustiche o lesioni causate da esplosione. Rispettare le avvertenze sulla batteria.
- Indossare idonei indumenti da lavoro. Non indossare indumenti non aderenti o gioielli che potrebbero impigliarsi nelle parti mobili della macchina.
- Non inserire oggetti nelle aperture della macchina o del caricabatterie.
- Non toccare le lame della tosatrice in movimento.
- Il rumore della macchina in funzione può rendere irrequieti gli animali. Essere colpiti da un animale o schiacciati dal peso del suo corpo può comportare lesioni significative. Legare l'animale saldamente, avvicinarsi dal davanti e accendere la macchina rimanendo nel campo visivo dell'animale.

- Gli animali vanno tosati solo una volta allontanate tutte le persone non autorizzate dalla zona di tosatura.
- Tosare solo in luoghi ben ventilati (polvere) e mai vicino ad oggetti o gas che potrebbero esplodere.
- Pericolo di blocco! La macchina non deve essere messa in funzione senza le lame inserite.



Le note di sicurezza devono essere rispettate in ogni caso. Si consiglia di utilizzare sempre una presa di sicurezza per correnti di dispersione quando si utilizzano apparecchi elettrici.

4.2 Caricamento della batteria



In ogni caso, osservare la Sezione 3.1, **“Note sui comandi e sul funzionamento”**.

Le batterie nuove o quelle rimaste inutilizzate a lungo, e/o quelle conservate a temperature inferiori a 10°C non sono ancora a capacità totale. Ciò dipende da come funziona una batteria e non è sintomo di un guasto. La capacità operativa totale si ottiene nuovamente dopo aver scaricato completamente e ricaricato la batteria per diverse volte.

Inserire la spina nella presa di corrente e inserire la batteria nel caricabatterie dall'alto, senza forzare. Verificare che le superfici di contatto e il vano di carica siano puliti.



Se, dopo la tosatura, la batteria si scalda per motivi esterni (luce solare, temperatura ambiente o simili), può accadere che questa non si carichi (la luce di carica rossa non si accende; in tal caso, lasciar prima raffreddare la batteria).

La luce rossa di controllo rimarrà accesa durante la fase di carica. Se la luce di controllo non si accende, controllare tutte le superfici di contatto e il vano di carica alla ricerca di eventuali tracce di sporco o corpi estranei. Se la luce di controllo non si accende, si è verificato un guasto che può essere risolto solo da un professionista.

Una volta caricata completamente la batteria (tempo di carica ca. 1 ora 1/2), la luce verde di controllo si accende e il caricabatterie passa in modalità “mantenimento carica”.

Una volta completata la carica, tenere saldamente il caricabatterie in una mano ed estrarre la batteria con l'altra. Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente.

4.3 Inserimento e rimozione della batteria



Controllare i punti di contatto sulla macchina e sulla batteria alla ricerca di eventuali corpi estranei e tracce di sporco.

Spegnere la macchina prima di inserire o rimuovere la batteria.

Inserire la batteria fino in fondo nella tosatrice e bloccarla con cura con la chiusura a scatto. Non forzare l'inserimento. La batteria deve infilarsi agevolmente nella macchina; in caso contrario, è presente un guasto.


Per rimuovere la batteria, sbloccare la chiusura a scatto ed estrarre la batteria dalla macchina.

4.4 Scelta delle lame idonee

- Usare solo lame idonee.
- Sono disponibili diversi tipi di lame per ottenere diverse lunghezze di pelo.


4.5 Pulizia delle lame

- Scollegare la spina della tosatrice dalla presa di corrente prima di rimuovere le lame. Rimuovere le lame con cura premendo il pulsante ed estraendo con cautela le lame dalla tosatrice
- Pulire la testa tosatrice e le lame, anche se sono nuove. Spazzolare tra i denti con la spazzola fornita in dotazione e pulire le lame strofinandole con un panno asciutto / unto
- Non usare acqua o solventi per non danneggiare le lame
- In presenza di ostruzioni tra le lame, queste potrebbero non tagliare. In tal caso, arrestare immediatamente il funzionamento e ripetere la pulizia

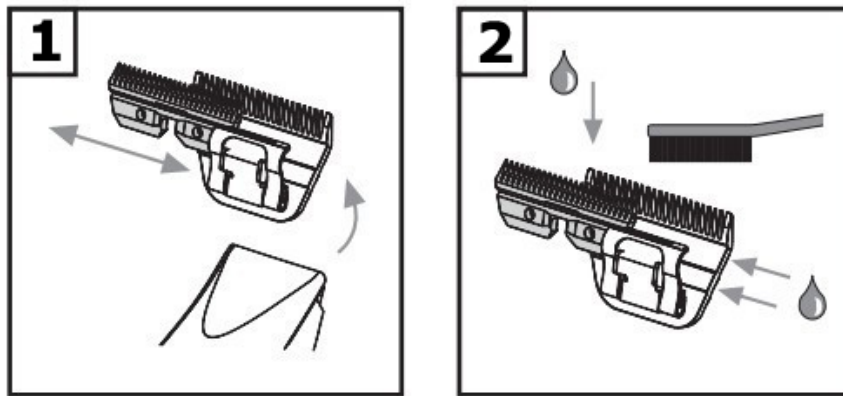

4.6 Corretta rimozione e sostituzione delle lame

- Per rimuovere lame smussate o danneggiate, premere il pulsante di espulsione ed estrarre le lame dalla tosatrice. Far scorrere il set di taglio per estrarlo dalla clip
- Per installare le lame nuove, farle scorrere sulla clip e accendere la tosatrice. Premere il pulsante di espulsione, poi con le dita sulla tosatrice e il pollice sulla lama inferiore, spingere il set di taglio verso la tosatrice finché non si blocca in posizione. Lasciare il pulsante
- NB: è possibile fissare le nuove lame solo con la clip in posizione aperta

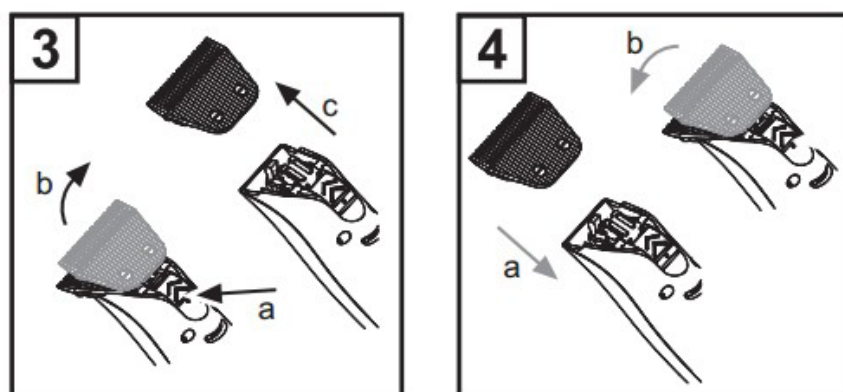

4.7 Corretta messa in tensione delle lame

- Queste lame sono dotate di una molla di tensione interna che viene regolata in fabbrica.
- Non regolare la tensione
- Non allentare le viti sul retro

4.8 Oliatura delle lame e del ***pettine***

- È essenziale oliare le parti mobili prima di usare la tosatrice. Una lubrificazione insufficiente è spesso causa di scarsi risultati di tosatura. Oliare ogni 5-10 minuti durante la tosatura
- Usare solo olio Sirreepet che è specificatamente formulato per la tosatura. Gli altri lubrificanti possono causare irritazioni sulla pelle degli animali. I lubrificanti spray contengono solventi che possono danneggiare le lame
 - (1) Oliare tra le punte della lama. Puntare la testa tosatrice verso l'alto per far scorrere l'olio verso il basso tra le lame
 - (2) Oliare le superfici tra la testa tosatrice e la lama superiore
 - (3) Oliare la fessura di guida della lama su entrambi i lati. Inclinare la testa tosatrice lateralmente per spandere l'olio
 - (4) Oliare la base della lama su entrambi i lati. Inclinare la testa tosatrice lateralmente per spandere l'olio sulle superfici posteriori della lama

Usare solo il nostro olio speciale o un olio di paraffina che soddisfi i requisiti dell'ISO VG 15. Quest'olio è atossico e non provoca irritazioni a contatto con la pelle o le mucose. Quest'olio di paraffina si deteriora di circa il 20% dopo 21 giorni (CEC-L-33-T-82).

Una lubrificazione insufficiente è la causa più frequente di scarsi risultati di tosatura. I pettini non correttamente lubrificati si surriscaldano, comportando una riduzione della vita utile delle lame.

4.9 Accensione e spegnimento

L'interruttore ha due posizioni. Quando lo si preme per la prima volta si blocca e la macchina si accende. Per spegnere la macchina, premerlo di nuovo.

Usare sempre l'interruttore per accendere e spegnere la macchina. Controllare la posizione dell'interruttore prima di inserire la batteria; la macchina deve essere spenta.

4.10 Accorgimenti durante la tosatura

- Oliare le lame ogni 5-10 minuti
- Con la spazzola, rimuovere il pelo in eccesso dalle lame, dalla tosatrice e dalla pelle dell'animale
- Inclinare la tosatrice e far scorrere la superficie di taglio inclinata della lama inferiore sulla pelle. Tosare contropelo. Nelle aree più difficili, tendere la pelle dell'animale con la mano
- Tenere le lame sul pelo dell'animale tra una passata e l'altra e spegnere la tosatrice quando non la si usa. In questo modo si eviterà di surriscaldare le lame
- In presenza di ostruzioni tra le lame, queste potrebbero non tagliare
- Se le lame non tagliano, regolare la tensione. Una tensione eccessiva può danneggiare le lame e surriscaldare la tosatrice. In caso contrario, scollegare dalla fonte di energia elettrica e pulire e oliare le lame. Se ancora non tagliano, potrebbe essere necessario riaffilarle o sostituirle
- Se la fonte di energia elettrica salta, è possibile che si stia sovraccaricando la tosatrice. Arrestare immediatamente la tosatura e scollegare dalla fonte di energia elettrica.

5. MANUTENZIONE



Il caricabatterie non necessita di manutenzione. Prima della pulizia, estrarre la spina del caricabatterie dalla presa e rimuovere la batteria dalla macchina.

5.1 Pulizia della testa tosatrice e del ***pettine***

Dopo la tosatura, rimuovere tutto l'olio dalla macchina con un panno asciutto e pulire con cura la testa tosatrice e il ***pettine*** con una spazzola asciutta. Poi oliare le parti per impedire che arrugginiscano. Anche la minima traccia di ruggine sulle lame può influire negativamente sulla qualità di tosatura o renderla del tutto impossibile.

5.2 Pulizia del caricabatterie e della batteria

Pulire il caricabatterie e la batteria solo con un panno asciutto o con un panno leggermente inumidito con acqua e sapone (non imbevuto).

Non usare solventi poiché potrebbero danneggiare il caricabatterie e la batteria.

5.3 Conservazione della tosatrice



Riporre la macchina e il caricabatterie in un luogo asciutto e nella custodia fornita. Non accendere la macchina se si sospetta che vi sia entrato del liquido. Si correrebbe così il pericolo di scossa elettrica o cortocircuito. Portare la macchina presso un centro assistenza.

Prendere l'abitudine di riporre la macchina tra un'applicazione e l'altra, riporla ben pulita, oliata e con la tensione allentata, nella sua custodia, in un luogo pulito, asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

6. RIPARAZIONI

Le misure da adottarsi per correggere eventuali guasti sono descritte nella colonna **“Soluzione”** dell'elenco dei guasti.

L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza una sufficiente esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o non siano state istruite su come utilizzare l'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

È necessario prestare attenzione affinché i bambini non giochino con l'apparecchio.


Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dalla casa costruttrice o da un suo centro assistenza o persona qualificata simile per scongiurare ogni pericolo.

Tosatrice*

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Le lame non tagliano	Mancanza di olio / lame ostruite	Staccare la tosatrice dalla presa di corrente e pulire le lame. Eliminare le ostruzioni. Oliare le lame ogni 5-10 minuti
	Lame non correttamente inserite	Staccare la tosatrice dalla presa di corrente. Inserire di nuovo le lame correttamente
	Lame smussate o danneggiate	Staccare la tosatrice dalla presa di corrente e sostituire le lame. Portare le lame smussate ad affilare
Le lame si surriscaldano	Mancanza di olio	Oliare ogni 5-10 minuti
	Azionamento della tosatrice a vuoto	Tenere le lame sul pelo tra una passata e l'altra
Eccessivo rumore	Mancanza di olio	Oliare ogni 5-10 minuti
	Lame non correttamente inserite / guida danneggiata	Staccare la tosatrice dalla presa di corrente e rimuovere le lame. Controllare se ci sono danni. Sostituire se necessario. Reinserire correttamente

Vano motore / Caricabatterie / Batteria

GUASTO	CAUSA	SOLUZIONE
Il motore non parte	Batteria scarica	Caricare la batteria
	Contatti sporchi	Spegnere la macchina e pulire i contatti
	Motore danneggiato	Far sostituire il motore
	Interruttore senza contatto	Far sostituire l'interruttore
Il motore va molto lento	Batteria scarica	Caricare la batteria
	Tipo di batteria non idoneo	Usare solo batterie originali
La durata di una batteria completamente carica è troppo breve e/o il motore si surriscalda	Le lame e la testa tosatrice non sono state oliate adeguatamente	Oliare le lame e la testa tosatrice
	Si sono usate batterie scariche, non completamente cariche o guaste	Usare solo batterie originali intatte e completamente cariche
	Batteria guasta	Sostituire la batteria

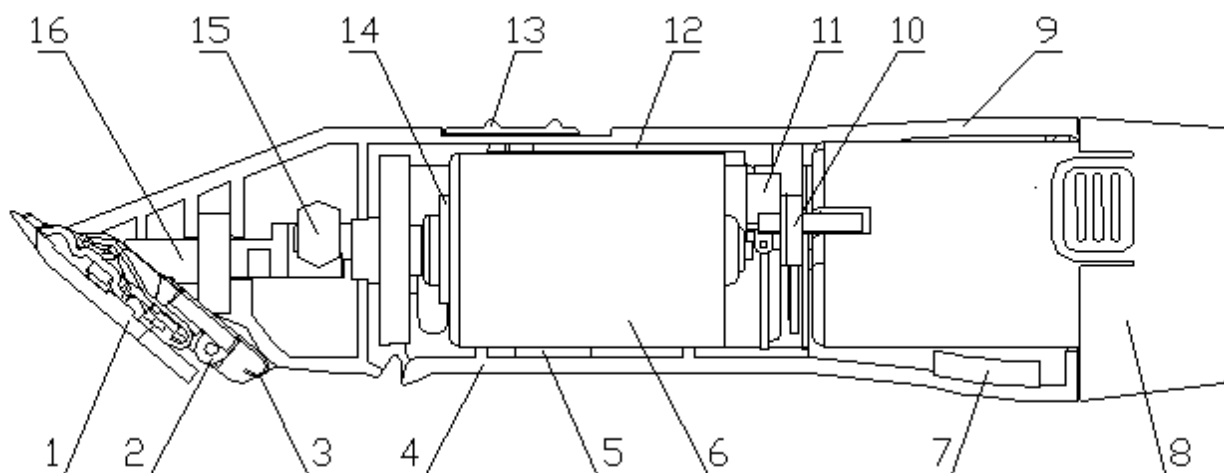

Nomi dei Componenti

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Lama | 8. Batteria |
| 2. Elemento di fissaggio lama | 9. Corpo |
| 3. Gancio | 10. Contatti batteria |
| 4. Corpo | 11. Interruttore |
| 5. Cuscinetto in gomma | 12. Barra interruttore |
| 6. Motore | 13. Pulsante interruttore |
| 7. Protezione | 14. Elemento di fissaggio motore |
| | 15. Sfera in acciaio |
| | 16. Leva di guida |

Caricabatteria (carica fino a 12.6V)

Batteria ricaricabile (a richiesta)

Spazzolino

Set 4 rialzi di diverse misure



7. TUTELA AMBIENTALE E SMALTIMENTO

Il proprietario è responsabile del corretto smaltimento delle lame di tosatura, della tosatrice, delle batterie guaste o esauste al momento della loro rottamazione. Rispettare le normative nazionali applicabili.

Notes


[illegible]

8. RICAMBI BLOCCO MOTORE

PER TOSATRICE A BATTERIA RICARICABILE PER CANI (COD. DM000447)



RIF.	DESCRIZIONE	CODICE
1	TESTINA DI TAGLIO 10F (montata di serie)	N.D.
2	VITE M 3X10	A RICHIESTA
3	LINGUETTA FISSAGGIO LAMA	A RICHIESTA
4	MOLLA BLOCCAGGIO LAMA	A RICHIESTA
5	VITE AUTOFILETTANTE 2,9X12	A RICHIESTA
6	PARTE INFERIORE SCATOLA BLOCCO MOTORE	A RICHIESTA
7	SPUGNA AMMORTIZZANTE	A RICHIESTA
8	BATTERIA RICARICABILE	A RICHIESTA
9	SCHEDA CON I CONTATTI ELETTRICI	A RICHIESTA
10	INTERRUTTORE	A RICHIESTA
11	MOTORE ELETTRICO	A RICHIESTA
12	VITE AUTOFILETTANTE 2,9X10	A RICHIESTA
13	FLANGIA FISSAGGIO MOTORE	A RICHIESTA
14	VITE M 2,5X6	A RICHIESTA
15	VENTOLA	A RICHIESTA
16	ASSE ECCENTRICO	A RICHIESTA
17	LEVA OSCILLANTE	A RICHIESTA
18	SPUGNA DI PROTEZIONE	A RICHIESTA
19	RULLO ECCENTRICO IN OTTONE	A RICHIESTA
20	LEVA PER INTERRUTTORE	A RICHIESTA
21	TASTO PER INTERRUTTORE	A RICHIESTA
22	PARTE SUPERIORE SCATOLA BLOCCO MOTORE	A RICHIESTA
23	CARICABATTERIA	A RICHIESTA

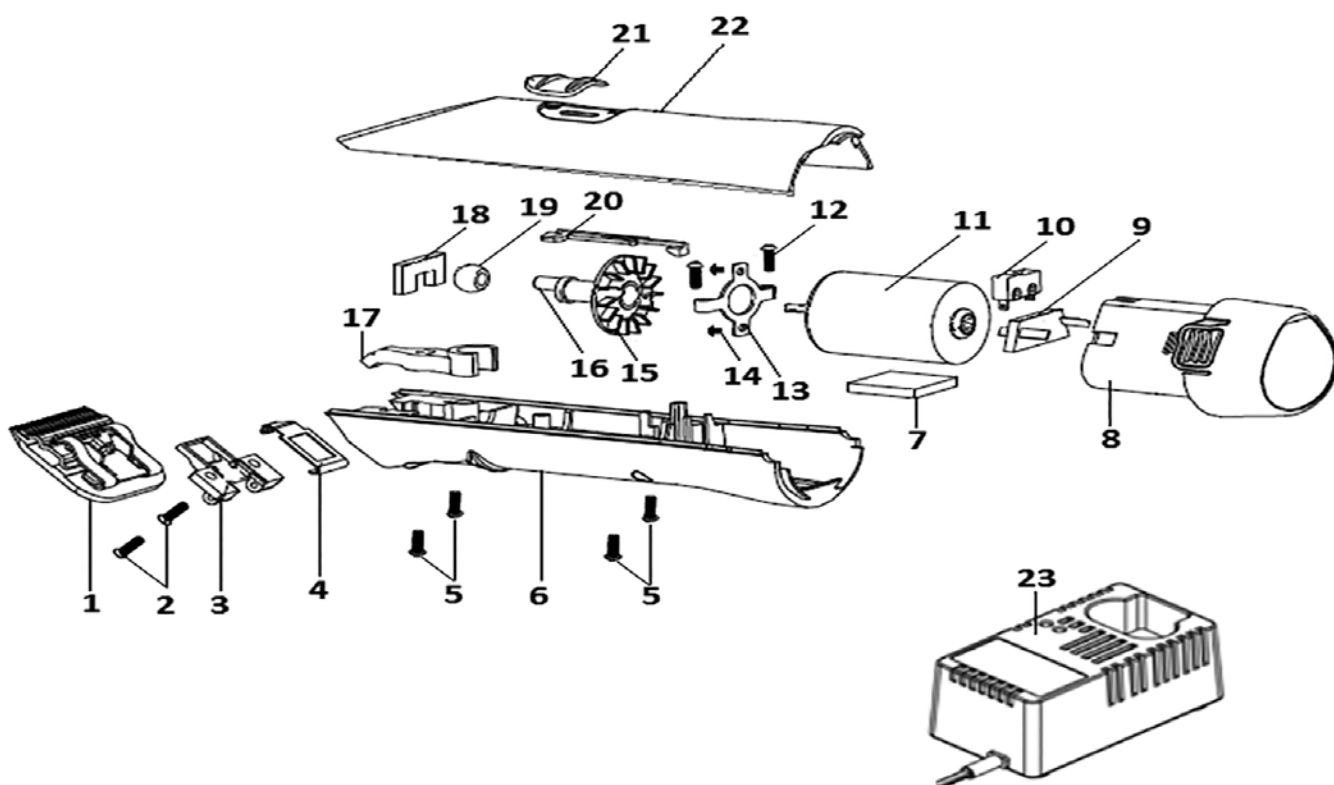



Tel: 800 946 776
www.dairy-market.com
Email: info@dairy-market.com